


# GewoonGers taatsdeur

Meet jouw deuropening op verschillende punten in zodat je zeker weet wat de gemiddelde breedte- en hoogtemaat is. Een haakse en rechte sparing zorgt voor een mooier eindresultaat. Hou er rekening mee dat de taatsdeuren van GewoonGers altijd moeten worden vastgeschroefd in de vloer. Let dus goed op wanneer je vloerverwarming hebt. Meet ook pas in wanneer stukwerk of wandafwerking gereed is. Dit heeft invloed op de afmetingen.


## 1 Sponningsbreedte meten

De breedtemaat van jouw sponning meet je op 3 punten in, namelijk: onderin, in het midden en bovenin. Zo weet je of jouw deuropening overal dezelfde breedtemaat heeft. Is dit niet het geval? **Ga dan uit van de smalste maat exclusief opstaande plint.**

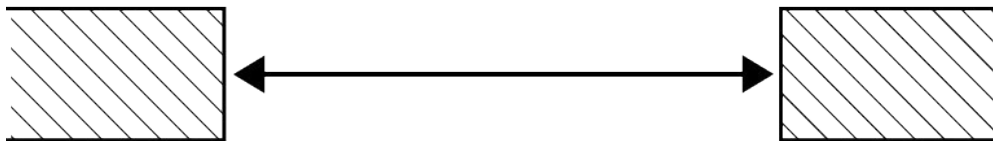

## 2 Sponningshoogte meten

De hoogtemaat van jouw sponning meet je op 3 punten in, namelijk: links, in het midden en rechts. Zo weet je of jouw deuropening overal dezelfde hoogtemaat heeft. Is dit niet het geval? **Ga dan uit van de kleinste maat!**

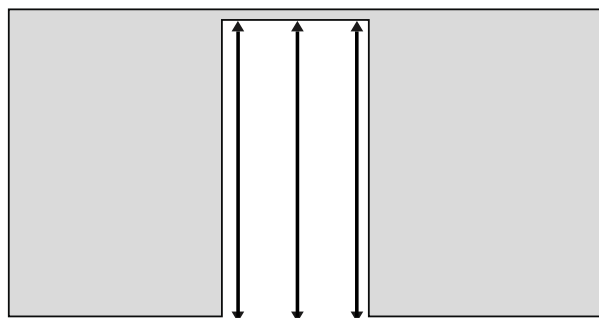

## 3 Bestellen maar!

Je taatsdeur wordt helemaal op maat gemaakt aan de hand van jouw gegevens. Ben je klaar om je taatsdeur te bestellen? Vul je meetgegevens in de webshop in en volg de stappen in het online bestelproces. Je hoeft geen rekening te houden met eventuele restmaten voor het soepel laten draaien van de deur. Dat berekenen wij voor je.