


Montagehandleiding

Schuifdeur

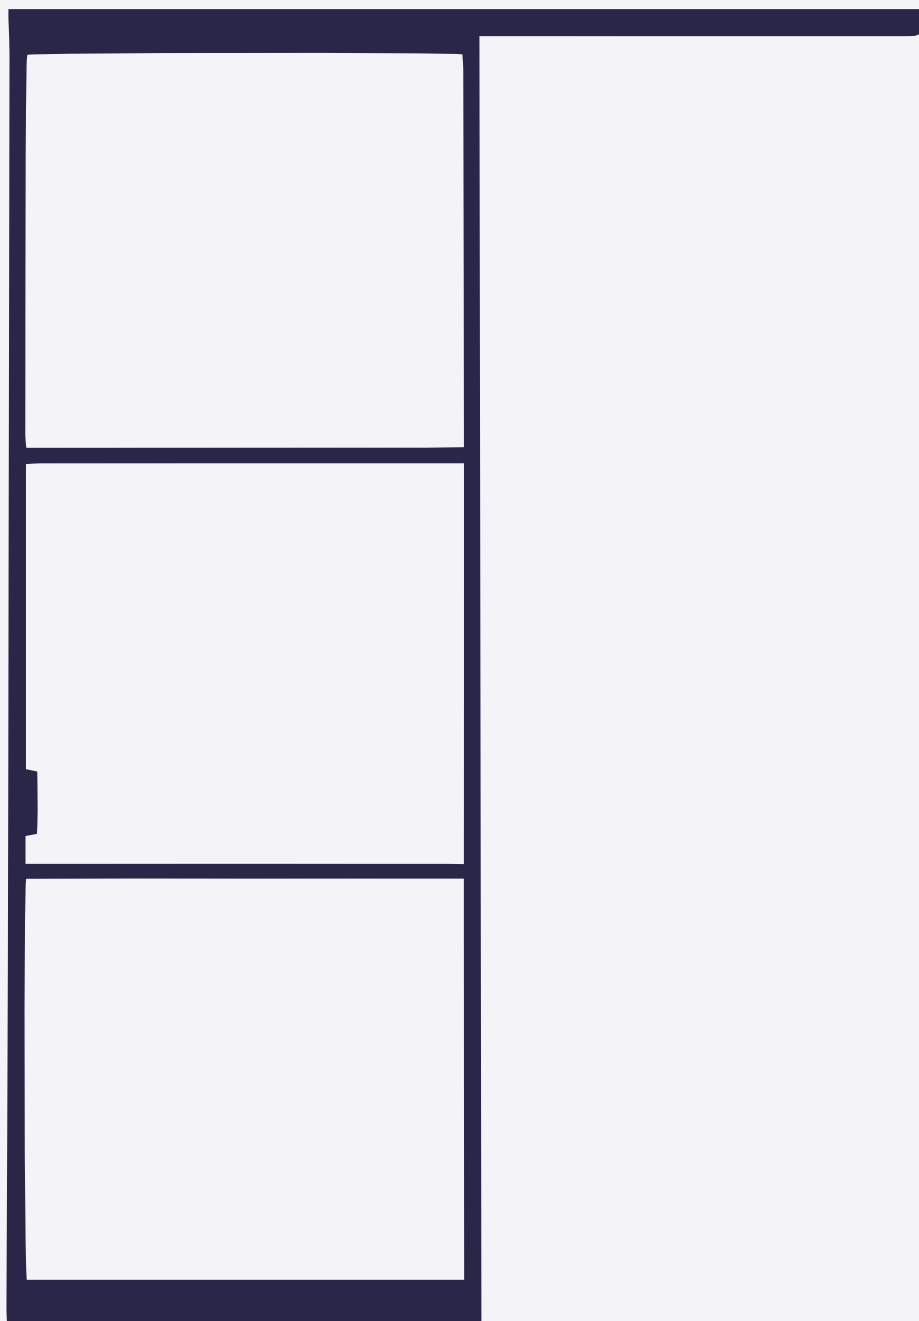

Onderdelen


Eigen gereedschap:

- Klopboormachine
- Boor 6 mm
- Schroeftol
- Metaalboor 6 mm
- Lijnlaser (optioneel)
- Schilderstape
- IJzerzaag

Hou er rekening mee dat verlaagde plafonds zonder versterking zijn uitgesloten vanwege het gewicht van de deuren.

Set onder geleider

Vloermontage

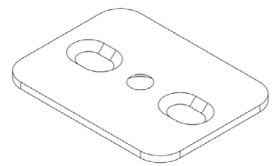


Pin + schroef




Bevestiging

Band

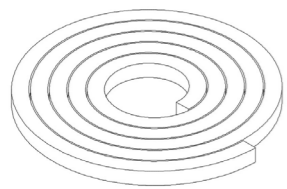


Schroef + plug

15x

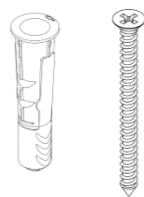


Dubbelzijdig tape afdekkapje

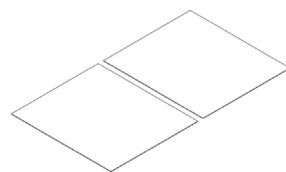


Afdekkapje schuifrail

2x

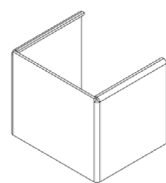


Kapje

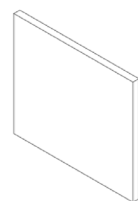


Plaatje

Plafondprofiel

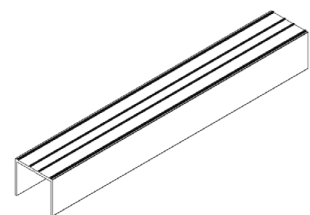


Schuifrail

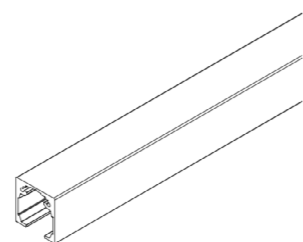

Schuifrails beslag

De samenstelling van de onderdelen is afhankelijk van de breedte van de gekozen deur.

Roller

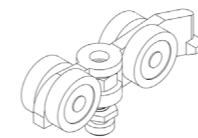


Soft-close




Dubbel soft-close



Stopper

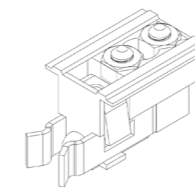


Rem

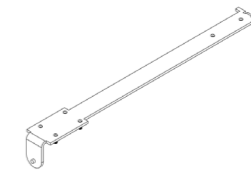


Deurbeslag

Het type deurbeslag is afhankelijk van je bestelling.

Komgreep

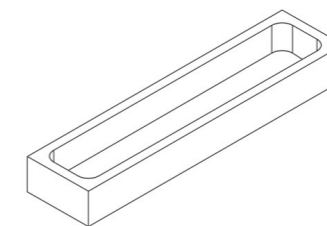

U-greep

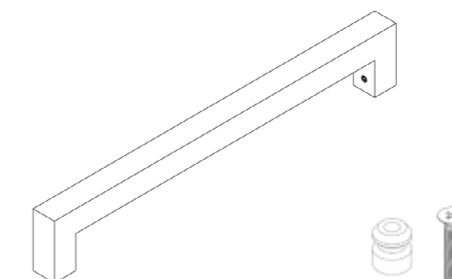

Montage

Algemene afmetingen en tussenruimtes

- Hoogte schuifrails = 40mm
- Minimale onderspeling bij een vlakke vloer afwerking: deur tot vloer = 13mm
- Bovenspeling: bovenkant deur tot rail = 5mm
- Overlap muur = 18mm per zijde
- Extra stelruimte in het plafondprofiel = 5 mm tot 30 mm

Bepaal de situatie


Afhankelijk van de breedte van de schuifdeur word er soft-close toegepast.

- Deurbreedte <619 mm Geen soft-close
- Deurbreedte 620-929 mm Enkel soft-close (bij sluiten van de deur)
- Deurbreedte 930-1020mm Dubbel soft-close (bij openen en sluiten van de deur)
- Deurbreedte >1020 mm Dubbel soft-close (bij openen en sluiten van de deur)

Vorbereiding


- Een haakse en rechte sparing zorgt voor een mooier eindresultaat.
- Houdt bij het bevestigen van de rail aan het plafond rekening met een eventuele opstaande plint. De dikte van de plint bepaald hoe ver de rail van de muur moet worden bevestigd.
- In sommige situaties is het mooier om het montageprofiel en de schuifrail langer te houden. Bijvoorbeeld van muur tot muur.
- Wil je dat het aanzicht van de deur in open en gesloten stand gelijk is aan je rail? Gebruik dan onderstaande berekening aan de hand van je gekozen beslag.

Lengte van de schuifrail en montageprofiel bepalen aan de hand van de gekozen greep

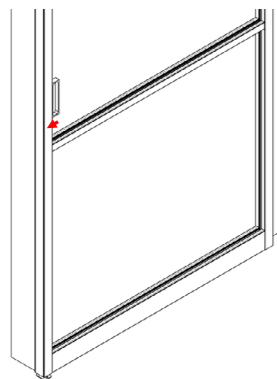


Komgreep rekenvoorbeeld

- Deurbreedte = 900mm.
- Dikte van staander deur = 35mm.
- Berekening: $2 \times \text{deurbreedte} - 35\text{mm} = 1765\text{mm}$ breedte van de schuifrails en montageprofiel.
- Teken deze maat af op de profielen.
- Zaag de profielen op maat.
- *LET OP!* dat de gaten van de rail en het montageprofiel overeen komen bij het zagen van de profielen.

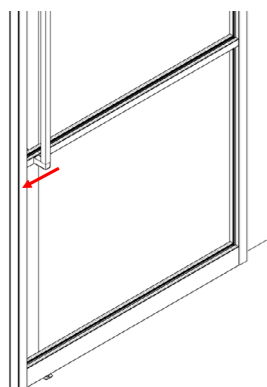

U-greep rekenvoorbeeld


- Deurbreedte = 900mm.
- Overlap deur t.o.v. muur i.v.m. U-greep = 133mm.
- Berekening: $2 \times \text{deurbreedte} - \text{overlap t.o.v. muur}$
- $900\text{mm} \times 2 - 133\text{mm} = 1667\text{mm}$ breedte van de schuifrails en het montageprofiel.
- Teken deze maat af op de profielen.
- Zaag de profielen op maat.
- *LET OP!* dat de gaten van de rail en het montageprofiel overeen komen bij het zagen van de profielen.

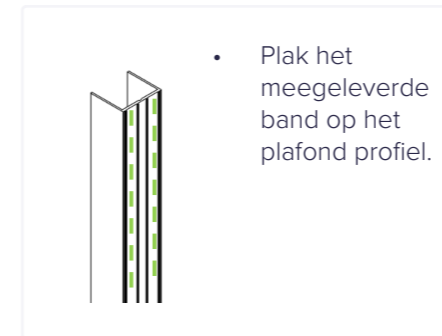


- Plak het meegeleverde band op het plafond profiel.



- Boor een aantal gaten in de schuifrails en het plafondprofiel.
- Boor 3 extra gaten in het plafondprofiel.
- Teken de gaten van het plafondprofiel af op het plafond.
- Boor de gaten in het plafond.
- Bevestig de pluggen in de gaten.

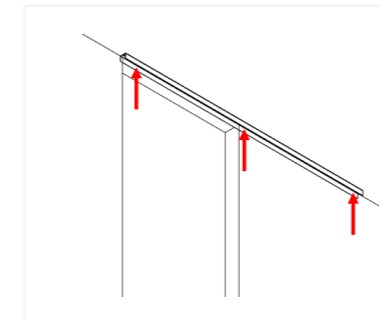


- Schroef het plafondprofiel vast in de 3 extra geboorde gaten.

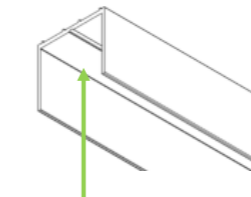


- Vul de ruimte tussen het plafondprofiel en de rail op met vulblokjes.

Rekenvoorbeeld hoogte vulblokjes

- Onder ruimte: deur t.o.v. vloer = 13 mm.
- Boven ruimte: deur t.o.v. rail = 5 mm.
- Hoogte schuifrail = 40 mm.
- Deur = 3000 mm.
- Vanaf de vloer gemeten is dit: onder ruimte + deur + boven ruimte + hoogte schuifrail = Hoogte van vulblokjes.
- $13 + 3000 + 5 + 40 = 3058$ mm.

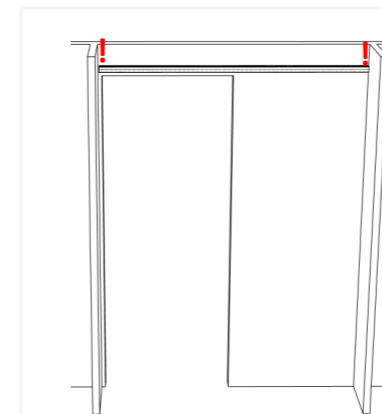


- Wanneer je tussen 2 muren monteert schuif dan eerst de railtoebehoren in de rail zoals beschreven in de opvolgende stap.

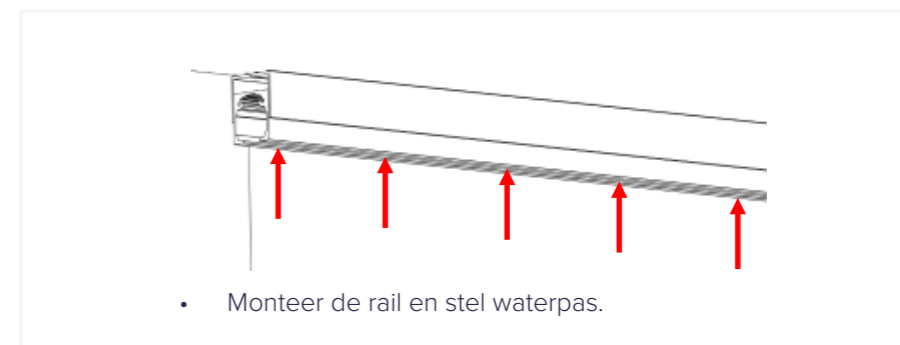

- Monteer de rail en stel waterpas.

Toebehoren railsysteem


Schuif de accessoires in het railsysteem. Dit is afhankelijk van de breedte van de deur.

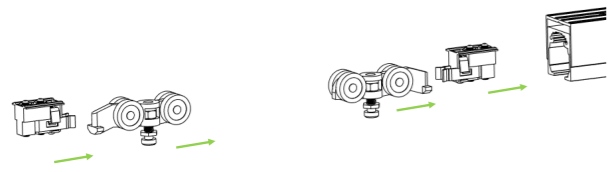


*Geen soft-close
(deurbreedte <619mm)
Stopper > roller > roller > stopper*



*Enkel soft-close links
(deurbreedte 620-929 mm)
Volgorde kijkend naar de rail:
Stopper > roller > soft-close > rem*

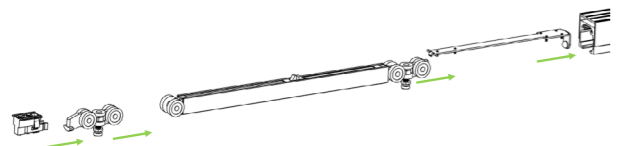

*Enkel soft-close rechts
(deurbreedte 620 - 929 mm)
Volgorde kijkend naar de rail:
Rem > soft-close > roller > stopper*

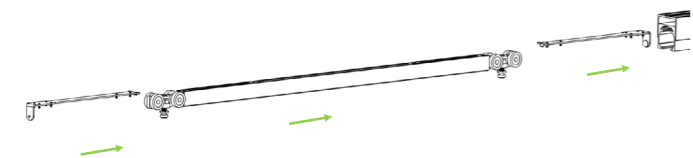


*Dubbel soft-close
(deurbreedte 930 > 1020 mm)
Rem > dubbel soft-close > rem*




*Dubbel soft-close
(deurbreedte > 1020 mm)
Rem > soft-close > soft-close > rem*

Plaats de schuifdeur

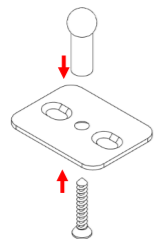


- Monteer de pin op de ondergeleider

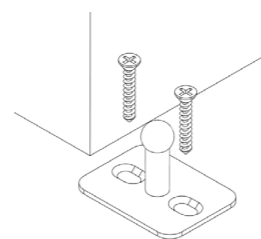


- Monteer de ondergeleider op de vloer in het midden t.o.v. de rails (let op de schuifrichting van de deur)
- De deur gaat nooit helemaal open ivm ondergeleider


LET OP!!! Bij een deurbreedte van 620 - 1019 mm (enkel soft-close)

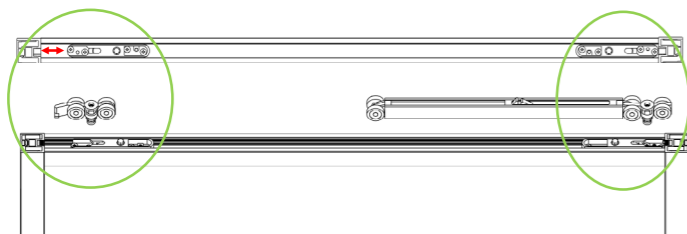


- Kijk bij een deur met enkel soft-close op de bovenkant van de deur om te bepalen hoe de deur in de rail wordt gehangen.

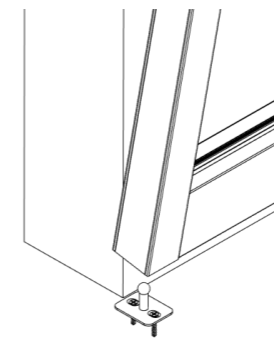


- Plaats de deur over de ondergeleider.

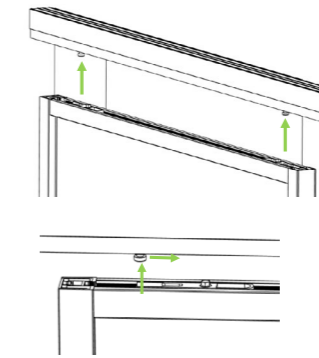


- Schuif de deur in het rolsysteem/ soft-close.

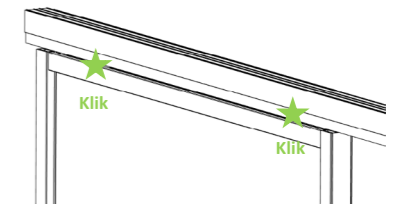

- Zorg dat je een klik hoort bij het inhangen van de deur.
- Controleer of de deur vast zit.

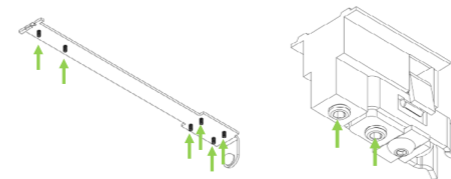


- Stel indien nodig de stopper en rem, en zet deze vast met de inbusboutjes.

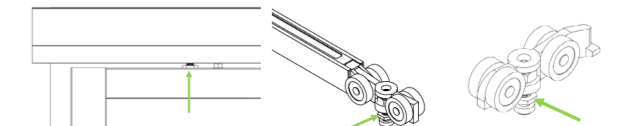


- Hang met de meegeleverde sleutel de deur waterpas. Dit doe je door de stelbouten bovenin de deur te draaien.

Monteer de gekozen handgreep

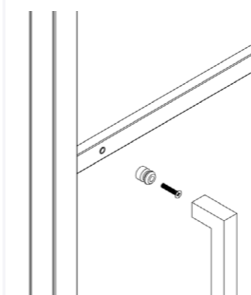

U-greep


- Monteer aan weerszijden en draai vast met de meegeleverde inbussleutel.

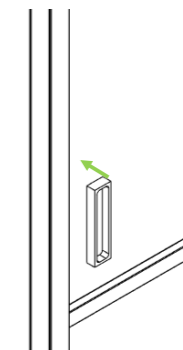


Komgreep

- Monteer aan weerszijden op het glas met tape.


Afwerking

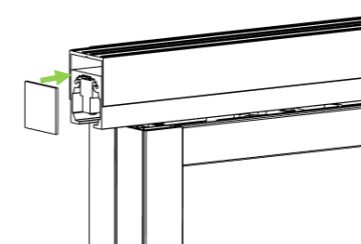

- Plak het afdekplaatje op de rail met dubbelzijdige tape.

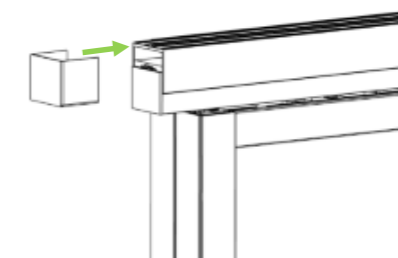


- Plak met dubbelzijdig tape het afdekkapje over het afdekplaatje en het plafond profiel.

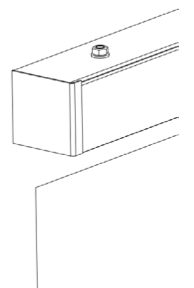


- Plak het afdekplaatje op de rail met de dubbelzijdige tape.


Demontage

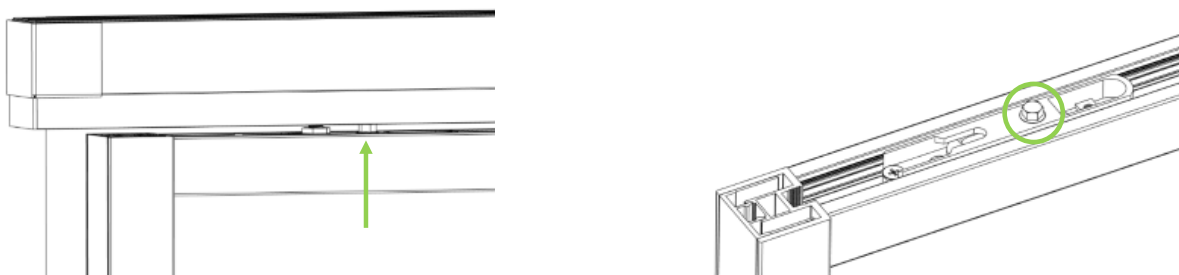


- Schroef de borgbouten aan de bovenkant van de deur los.
Let op! Wanneer de weerstand veranderd, is de bout los of vast.

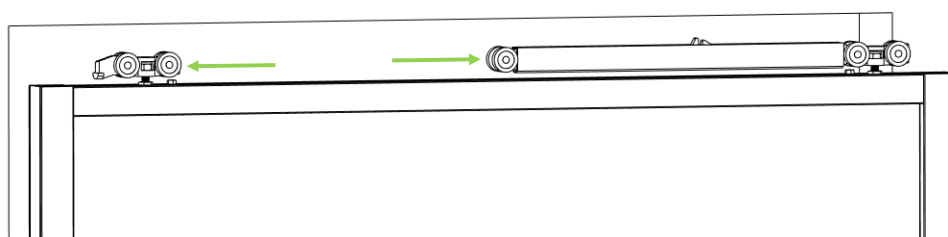

- Til de deur iets omhoog.
- Schuif de roller en/of soft-close naar buiten t.o.v. de deur.

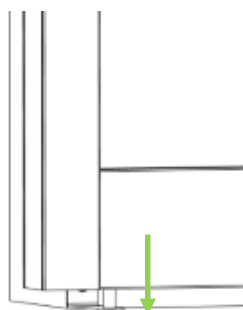

- Laat de deur voorzichtig zakken.

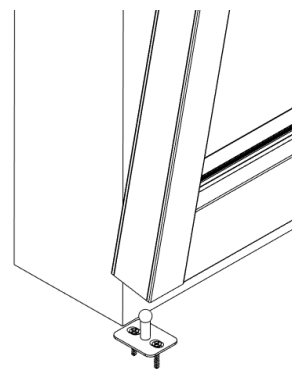

- Til de deur schuin omhoog en let hierbij op dat je de vloer en vloerbevestiging niet beschadigd.