


Montagehandleiding

Taatsdeur

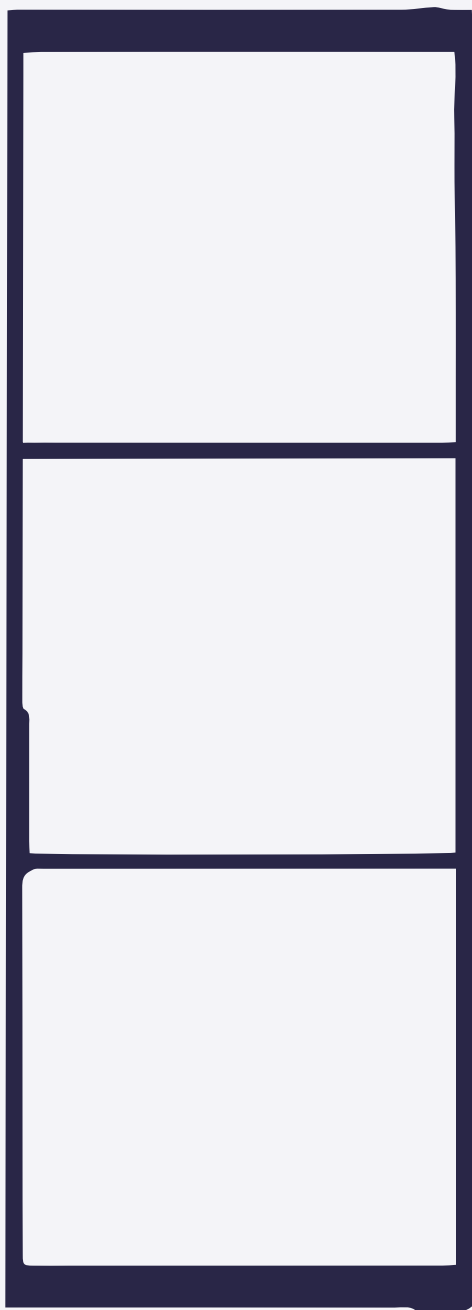

Onderdelen


Eigen gereedschap:

- Klopboormachine
- Boor 22 mm
- Boor 6 mm
- Boor 10 mm
- Lijnlaser (optioneel)
- Schroefbol
- Schilders tape
- Kruiskop schroevendraaier


De keuze van het type boor is afhankelijk van het type vloer en plafond.

Let op waar je boort! Er kunnen leidingen in de vloer en het plafond zitten. Gebruik bij twijfel een leidingzoeker.


Vloerplaat

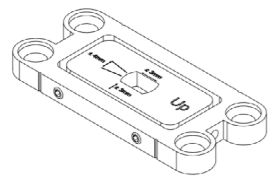


Plafondplaat

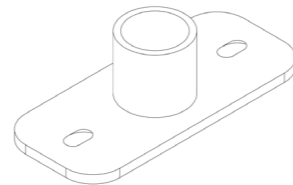

Afdekkapjes vloerplaat

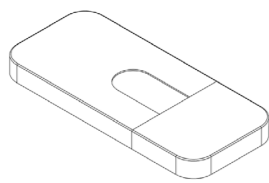


Plafond bevestiging 2x

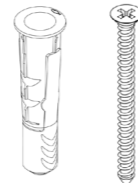


Vloer bevestiging


4x

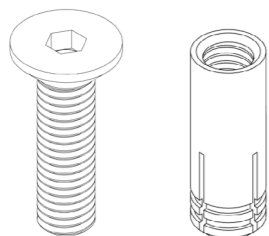

Boormal vloer




Boormal plafond




Deurbeslag

Het type deurbeslag is afhankelijk van je bestelling.

U-greep

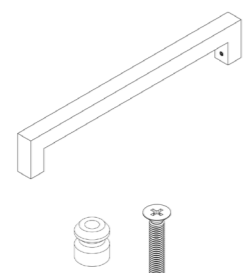

J-greep

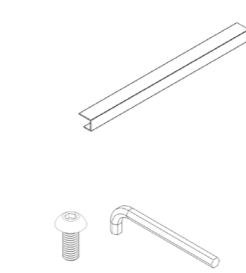

Montage

Algemeen

Algemene afmetingen en tussenruimtes

- Deur tot vloer = 13mm
- Boven ruimte = 9mm
- Muur beide zijdes = 6mm

Controleer de maatvoering



- Meet de deuropening
- Meet de deurmaat

Zorg dat de sparing waarin de deur geplaatst wordt haaks is.

Het klopt dat taatsdeuren altijd iets kleiner zijn dan de sparingsmaat. Dit komt omdat ze naar twee kanten, vrij, open moeten kunnen draaien.

Maatvoering uitzetten

Zorg dat de sparing waarin de deur geplaatst wordt haaks is.

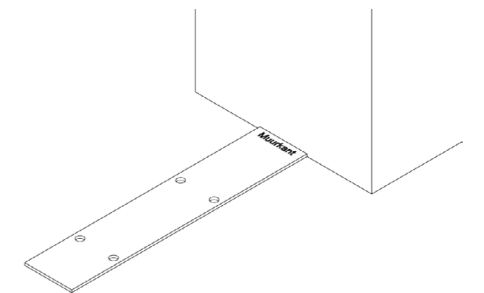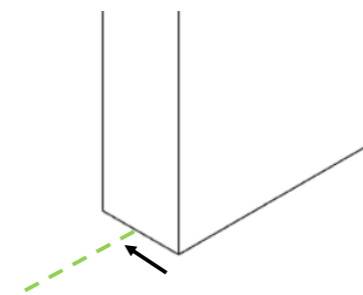


Bepaal het hart van de deur t.o.v. de sparing/muur

Dit kan in het midden, voorkant wand of achterkant wand.

- De deurdikte is 40mm.
- Bij de voorkant van de wand betekent dit dus dat het hart van de deur op ± 20 mm vanaf de voorkant van de wand zit.


- Druk de vloer- en plafond mal uit het sjabloon.
- Breng de vloer- en plafond mal aan en let hierbij op dat je de muurzijde van de mal tegen de muur plaatst.

Vloerplaat bevestigen

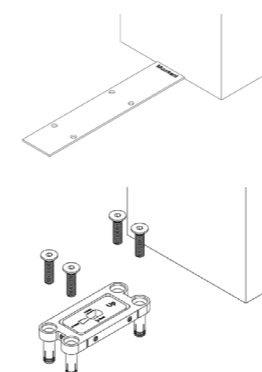


- Boor de gaten in de vloer volgens mal.
- Maak de gaten schoon en stofvrij en stop hier pluggen in.
- Leg de vloerplaat recht boven de geboorde gaten.
- Schroef met bijbehorende bouten de vloerplaat vast.

Plafondplaat bevestigen

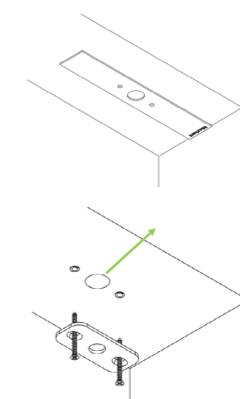


- Boor de aangegeven gaten in het plafond volgens mal.
- Maak de gaten schoon en stofvrij en stop hier pluggen in.
- Bevestig de plafondplaat met schroeven in het plafond.


Plaatsen van de deur

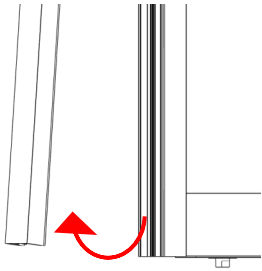


- Verwijder het klikprofiel aan de scharnierkant.

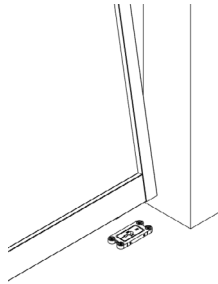


- Til de deur op de onderplaat in dichte stand.
- Draai de deur 90 graden open.

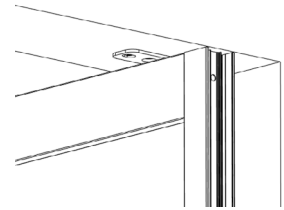


- Positioneer de deur recht onder het boven plaatje.

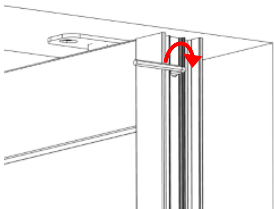


- Draai de bovenspeun met de inbus sleutel omhoog.
- Plaats het klikprofiel terug in de deur.

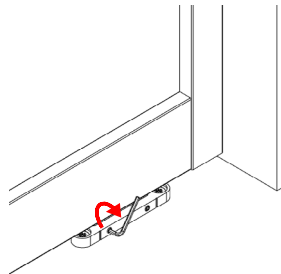

- Stel de deur in de gewenste hoek door de 6 inbusjes aan de zijkant van de vloerplaat losser en vaster te draaien.

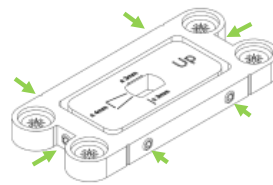


- Controleer of alle 6 de inbusjes aan de zijkant van de vloerplaat vast gedraaid zijn.

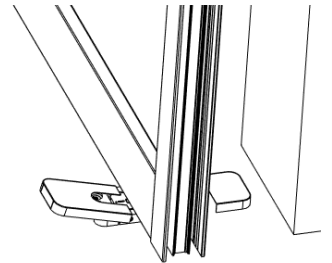

- Plaats de kapjes over de vloerplaat.


Monteer de gekozen handgreep

U-greep

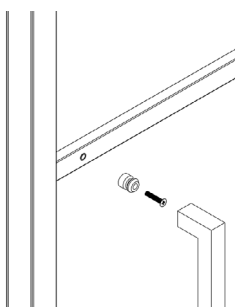

- Heb je gekozen voor een U-greep, dan wordt deze op maat aangeleverd én zijn de schroefgaten vooraf in de deur aangebracht.

Smalle greep

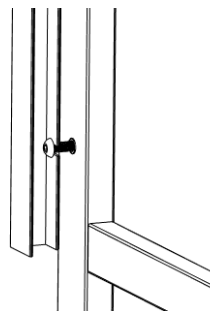

- Heb je gekozen voor een smalle greep, dan wordt deze aangeleverd én zijn de schroefgaten vooraf in de deur aangebracht.

Kom je er niet uit?

Je kunt ons op doordeweekse dagen altijd bellen voor tips. Dan nemen we de montagehandleiding stap voor stap met je door. Lukt het dan nog steeds niet? Dan kun je je bestelling, tegen betaling, alsnog door GewoonGers laten monteren.